



**ЗАВОД КОБЗАРЕНКО**

# РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ





# РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

## ОТ 6 ДО 20 Т.



### ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ:

- поверхностного внесения твердых минеральных удобрений;
- разбрасывания извести и дефеката;
- внесение куриного помета.

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- кузов из нержавеющей или черного металла;
- транспортер планчатый, сетчатый или ленточный;
- четыре варианта привода транспортера:
  - 1) привод транспортера от колеса разбрасывателя (РМД-6,8);
  - 2) привод транспортера от венца тормозного барабана (РМД-12, 16, 20);
  - 3) привод транспортера от ВОМа трактора (для повышенных норм внесения, может устанавливаться на все модели);
  - 4) привод транспортера гидравлический (в разбрасывателях с электронной системой внесения);
- норма внесения удобрения регулируется шиберной заслонкой вручную или гидроцилиндром (в системе точного внесения);
- нержавеющие тарелки Rauch (Германия) двух моделей S4 (на 24 м) и S6 (на 36 м);
- гидравлический привод тарелок позволяет задать постоянную скорость вращения и точность внесения. Тарелки приводятся через гидромотор WR-100 (лицензия Danfos) и редуктора Bondioli & Pavesi Италия);
- возможна установка электронной системы точного внесения.



Компьютер для точного внесения удобрений



Нержавеющие тарелки с гидроприводом – ширина внесения 24 (36) м



РМД-20



РМД-16



РМД-12



РМД-8




РМД-6






Гидравлический привод

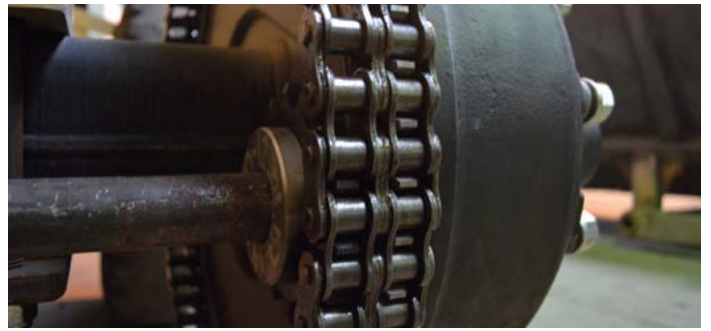

Привод от венца колеса



Привод от колеса

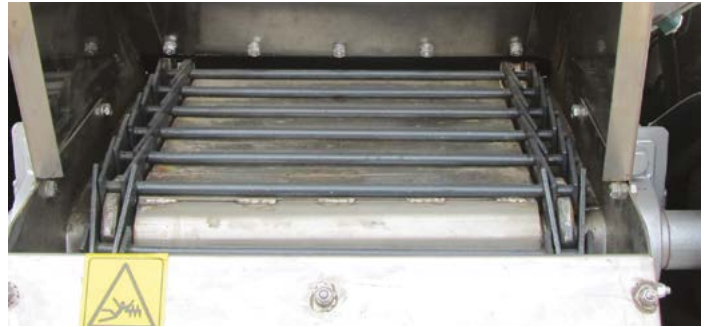

Планчатый транспортер



Ленточный транспортер



Сетчатый транспортер

	РМД-6	РМД-8	РМД-12	РМД-16	РМД-20
<b>Вес:</b>					
полный, кг	8 000	10 000	16 000	20 000	26 000
собственный, кг	2 000	2 100	4 000	4 300	6 000
<b>Грузоподъемность, кг</b>	6 000	7 900	12 000	15 700	20 000
<b>Размер:</b>					
длина, мм	5 500	5 500	7 500	7 500	8 800
ширина, мм	2 530	2 530	2 550	2 550	3 000
высота, мм	2 100	2 400	2 600	2 900	3 000
<b>Объем, м<sup>3</sup></b>	6	8	12	16	20
<b>Размер колес</b>	550/60-22,5	550/60-22,5	650/65-30,5	650/65-30,5	560/60 R 22,5
<b>Оси, шт.</b>	1	1	1	1	2
<b>Гидравлическая опора</b>	-	-	+	+	+
<b>Необходимая мощность трактора, л.с.</b>	80	80-90	120	150	200

**ЗАВОД:**

42500, Сумская обл., пгт. Липовая Долина,  
ул. Русановская, 17  
E-mail: market@kobzarenko.com.ua,  
skype: market\_kobzarenko  
тел./факс: +38 (05452) 5-24-04, 5-27-91

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г. КИЕВЕ:**

03179, г. Киев, Брест-Литовское шоссе, 6  
E-mail: kiev@kobzarenko.com.ua,  
skype: zavod.kobzarenka  
тел./факс: +38 (044) 452-74-59, 451-68-77;  
Моб. +38 (050) 307-27-17  
Лановой Сергей